

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

BROKOVÉ, KULOBROKOVÉ A KULOVÉ KOZLICE



 [®]
Sagittaire

Strana 1 (celkem 5)

Více podrobností o kompletním sortimentu firmy Detex se dozvíte na

www.detex.cz


Právě jste se stal hrdým majitelem lovecké kozlice **SAGITTAIRE**.

Vaše volba dokazuje, že máte zálibu v krásných zbraních. Teď je jen na Vás, abyste jí věnoval náležitou péči, stejně tak, jak jí byla věnována v celém procesu její výroby.

Všechny součásti a sestavy byly pečlivě testovány a kontrolovány v každé fázi výroby, proto se do Vašich rukou dostává vynikající zbraň. Je to skutečně špičkový výrobek, který Vám bude sloužit dlouhá léta k Vaší spokojenosti.

Tento návod k používání Vám umožní užívat Vaši novou zbraň Verney-Carron maximálně efektivně a s potěšením.


Sestavení zbraně

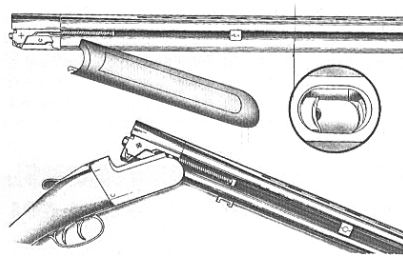

Zbraň je dodávána v rozloženém stavu. Zvláště baskule s pažbou a zvláště hlavně s předpažbím.


Nejdříve uvolněte pomocí posuvného tlačítka předpažbí a sejměte jej z hlavňového svazku. Poté vložte hlavňový svazek do baskule tak, jak znázorňuje obrázek. Čepy na vnitřních stěnách baskule musí zapadnout do vybrání na bocích hlavňového svazku. Temenní kličku ovládání závěru držte v poloze „otevřeno“ (vpravo) až do okamžiku pevného usazení hlavní, po jejich uzamčení do baskule.

Nakonec nasadte předpažbí. Nejdříve jej zahákněte čepem do baskule, poté je otočte směrem k hlavním a silou přitiskněte, až uslyšíte cvaknutí pojistného posuvného tlačítka.

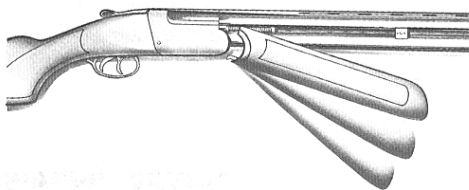

Pojistka

Výkyvný ovladač pojistky je umístěn v lučíku na spoušťové desce, na pravé straně před jazýčkem spouště. Pokud je v poloze **VPŘEDU** je zbraň **ODJÍŠTĚNA** a připravena ke střelbě.

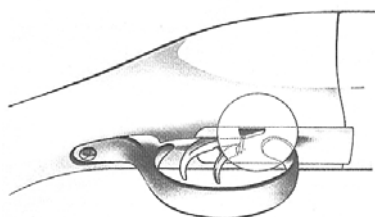

Pokud ovladač vykývnete **DOZADU** (což je možné pouze při natažené zbrani), pojistka se aktivuje a zbraň je **ZAJÍŠTĚNA**. Pro větší bezpečnost je pojistka u tohoto modelu konstruována tak, že zajišťuje zápalníky a ne spouště.


Dvojitý režim spouště

Některé modely jsou vybaveny spoušťovým mechanismem, který efektivně nahrazuje selektivní jednospušť a umožňuje použití třemi různými způsoby:

- Jako jednospušť – v případě, že stisknete dvakrát první spoušť
- Jako standardní dvojspušť
- V případě, že stisknete zadní spoušť jako první, zaměníte pořadí odpálených hlavních (vhodné zejména při použití dvou druhů střeliva nebo při použití různého zahrdlení)

Nabíjení zbraně

Zatlačte temenní kličku úplně doprava a sklopte hlavní. Přesvědčte se, že v žádné hlavní není žádná překážka a vložte náboje do nábojových komor. Zavřete zbraň, mířte přitom hlavněmi směrem k zemi. V případě potřeby odjistěte, zbraň je tak připravena ke střelbě.

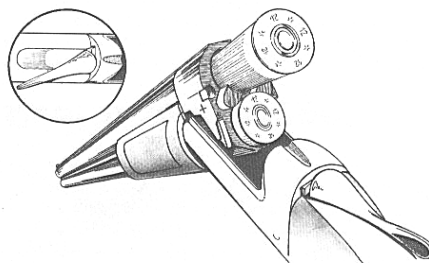


Vybíjení

Po střelbě zatlačte temenní kličku plně doprava a zlomte zbraň. Miřte přitom směrem k zemi. Pokud je temenní klička zcela vpravo, zápalník spodní hlavně je plně stažen do baskule a zamezuje tak případnému uvíznutí v perforované zápalce. Otevírání zbraně je tak snadné a pohodlné.

U modelů bez automatických vyhadzovačů vytáhnou vytahovače nábojnice nebo nevystřelené náboje z komor tak, že je můžete pohodlně vyjmout.

U ostatních modelů odstraní automatické vyhadzovače prázdné nábojnice z komor.

Nevystřelené náboje zůstanou jsou vytaženy vytahovačem.

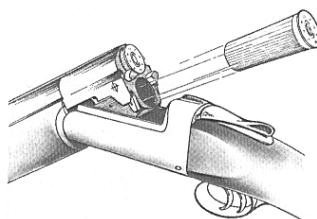

Pokyny k používání výměnných zadržení Chokinox

Některé modely mají hlavně osazeny systémem výměnných zadržení Chokinox.

Pro bezpečné používání doporučujeme:

1. Vždy při vložení nového zadržení jej zašroubujte a mírně dotáhněte speciálním klíčem.
2. Při odstraňování zadržení je nejdříve povolte speciálním klíčem a poté lehce vyšroubujte rukou.

Je vhodné zadržení, hlavně závit, často čistit a ošetřovat za použití vhodného oleje na zbraň. Zbavíte tak zadržení zplodin hoření prachu a usazenin, které mohou bránit snadné montáži.

Doporučujeme uchovávat nepoužívaná výměnná zadržení v originálních obalech.

Zadržení jsou označena zářezy:

Bez značení = extra (extra choke)

1 zářez = plné (full choke)

2 zářezy = $\frac{3}{4}$ (improved modified)

3 zářezy = $\frac{1}{2}$ (modified)

4 zářezy = $\frac{1}{4}$ (improved cylinder)

5 zářezů = cylinder

Pokud je nějaký čok deformovaný nebo vykazuje jakékoliv poškození, neměl by být používán, neboť hrozí nebezpečí jeho zničení při výstřelu případně zničení celé hlavně nebo svazku.

Vypuštění natažených úderníků

Tato operace není nezbytná z důvodu robustní konstrukce bicího mechanismu.

Jednoduše stiskněte obě spouště při současném zavírání vybité zbraně, nebo stiskněte spouště pokud je zbraň již zavřená. Vždy zkontrolujte zbraň, je-li vybitá.

Rozebírání




Odejměte předpažbí stejným způsobem jako při sestavování zbraně. Zatlačte temenní kličku zcela doprava a sklopte hlavně až do polohy při které mohou být vyjmuty z baskule. Vyjměte je a nasadte předpažbí.

Pokyny pro údržbu

Chromované vývrty hlavní poskytují dostatečnou ochranu před korozi. Hlavně musí být přesto důkladně vyčištěny minimálně po ukončení každé střelecké sezóny. Doporučujeme dodržovat následující postup:

- Nejprve zbavte vývrty hlavní všech stop olova a usazenin shořelého prachu nejlépe pomocí bronzového nebo měděného kartáče.
- Poté hlavně vyčistěte flanelovým hadříkem lehce napuštěným kvalitním olejem na zbraně. Nikdy nepoužívejte olej, který není určen pro čištění zbraní, mohlo by dojít k zanesení hlavní olejem smíchaným se splodinami střelného prachu a následnému zatuhnutí.
- Doporučujeme ošetřit vnější povrch hlavní a baskule hadříkem lehce napuštěným speciálním antioxidačním olejem nebo speciálním čistícím případně konzervačním olejem na zbraně. Pažbu a předpažbí občas otřete hadříkem lehce navlhčeným v oleji nebo vhodném konzervačním prostředku na dřevo.

Důležitá upozornění

1. Vaše zbraň byla přezkoušena Oficiální Zkušebnou v Saint- Etienne, což zaručuje její pevnost a spolehlivost.
 -  Některé brokovnice SAGITTAIRE jsou přezkoušeny pro střelbu ocelovými broky (steel shot proof) a může v nich být použito střelivo vysokého výkonu (ověřené CIP) s ocelovými broky při použití maximálně 1/2 zahrndlení.
 -   Ostatní brokovnice SAGITTAIRE jsou ověřeny „zvláštní zkouškou“ a může v nich být použito střelivo (ověřené CIP) s ocelovými broky nízkého výkonu (tlak/rychlost)
2. Výrobce nedoporučuje střílet jednotnou střelou z hlavní s plným zahrndlením.
3. S výjimkou hlavní, které vyžadují tovární lícování do baskule, jsou všechny díly zbraně plně zaměnitelné.
4. Pokud budete požadovat informaci o Vaší zbrani od dealera nebo od výrobce, vždy uveďte sériové (výrobní) číslo, které je vyznačeno na baskuli.